

WQF不锈钢潜水污水泵



广州市浩雄泵业有限公司
GUANGZHOU HAOXIONG PUMP CO.,LTD.



扫一扫访问官网

广州市浩雄泵业有限公司
GUANGZHOU HAOXIONG PUMP CO.,LTD.

地址：广州市番禺区石壁街屏二工业区18号
电话：400-646-1958 020-84011771
传真：020-31061769
网址：www.haoxiongpump.com



1603-1
数据可能会发生改变
版权所有，翻印必究

产品简介

WQF全不锈钢潜水污水泵是在传统潜水污水泵的基础上改进并引进最新国际先进技术开发而成的新产品。泵过流部件全部采用304或316不锈钢材质精密铸造，具有自身无污染并且耐腐蚀的特点，进一步扩大了污水泵的应用领域。产品具有高效节能、耐腐蚀性能好、结构合理、堵塞和防缠绕能力强、连续运行长时间不漏水、安全可靠，使用寿命长等特点。泵可以耦合式安装、软管移动式安装和硬管移动式安装。广泛用于工矿、建筑、市政工程、污水处理、化工等领域输送包含杂质或有腐蚀性的生活和工业废水。

工作条件

- 工作电源：单相220V，三相380V，50Hz
- 工作温度：≤60℃
- 冷却方式：外部介质
- 工作温度：≤60℃
- 最低水位：电机部分露出不允许超过1/3


结构及组成



参数表

产品型号	额定流量 m³/h	额定扬程 m	功率 kw	电压 V	口径 mm
WQDF10-10-0.75	10	10	0.75	220	50
WQF10-10-0.75	10	10	0.75	380	50
WQDF15-10-1.1	15	10	1.1	220	50
WQF15-10-1.1	15	10	1.1	380	50
WQDF15-15-1.5	15	10	1.5	220	50
WQF15-15-1.5	15	15	1.5	380	50
WQF15-20-2.2	15	20	2.2	380	50
WQF25-15-2.2	25	15	2.2	380	65
WQF40-9-2.2	40	9	2.2	380	80
WQF50-7-2.2	50	7	2.2	380	100
WQF15-25-3	15	25	3	380	50
WQF25-20-3	25	20	3	380	65
WQF40-15-3	40	15	3	380	80
WQF50-10-3	50	10	3	380	100
WQF15-32-4	15	32	4	380	50
WQF25-25-4	25	25	4	380	65
WQF40-18-4	40	18	4	380	80
WQF50-15-4	50	15	4	380	100
WQF20-32-5.5	20	32	5.5	380	50
WQF30-25-5.5	30	25	5.5	380	65
WQF50-18-5.5	50	18	5.5	380	80
WQF80-10-5.5	80	10	5.5	380	100
WQF100-7-5.5	100	7	5.5	380	150
WQF20-40-7.5	20	40	7.5	380	50
WQF30-32-7.5	30	32	7.5	380	65
WQF45-22-7.5	45	22	7.5	380	80
WQF80-15-7.5	80	15	7.5	380	100
WQF100-10-7.5	100	10	7.5	380	150

安装尺寸图

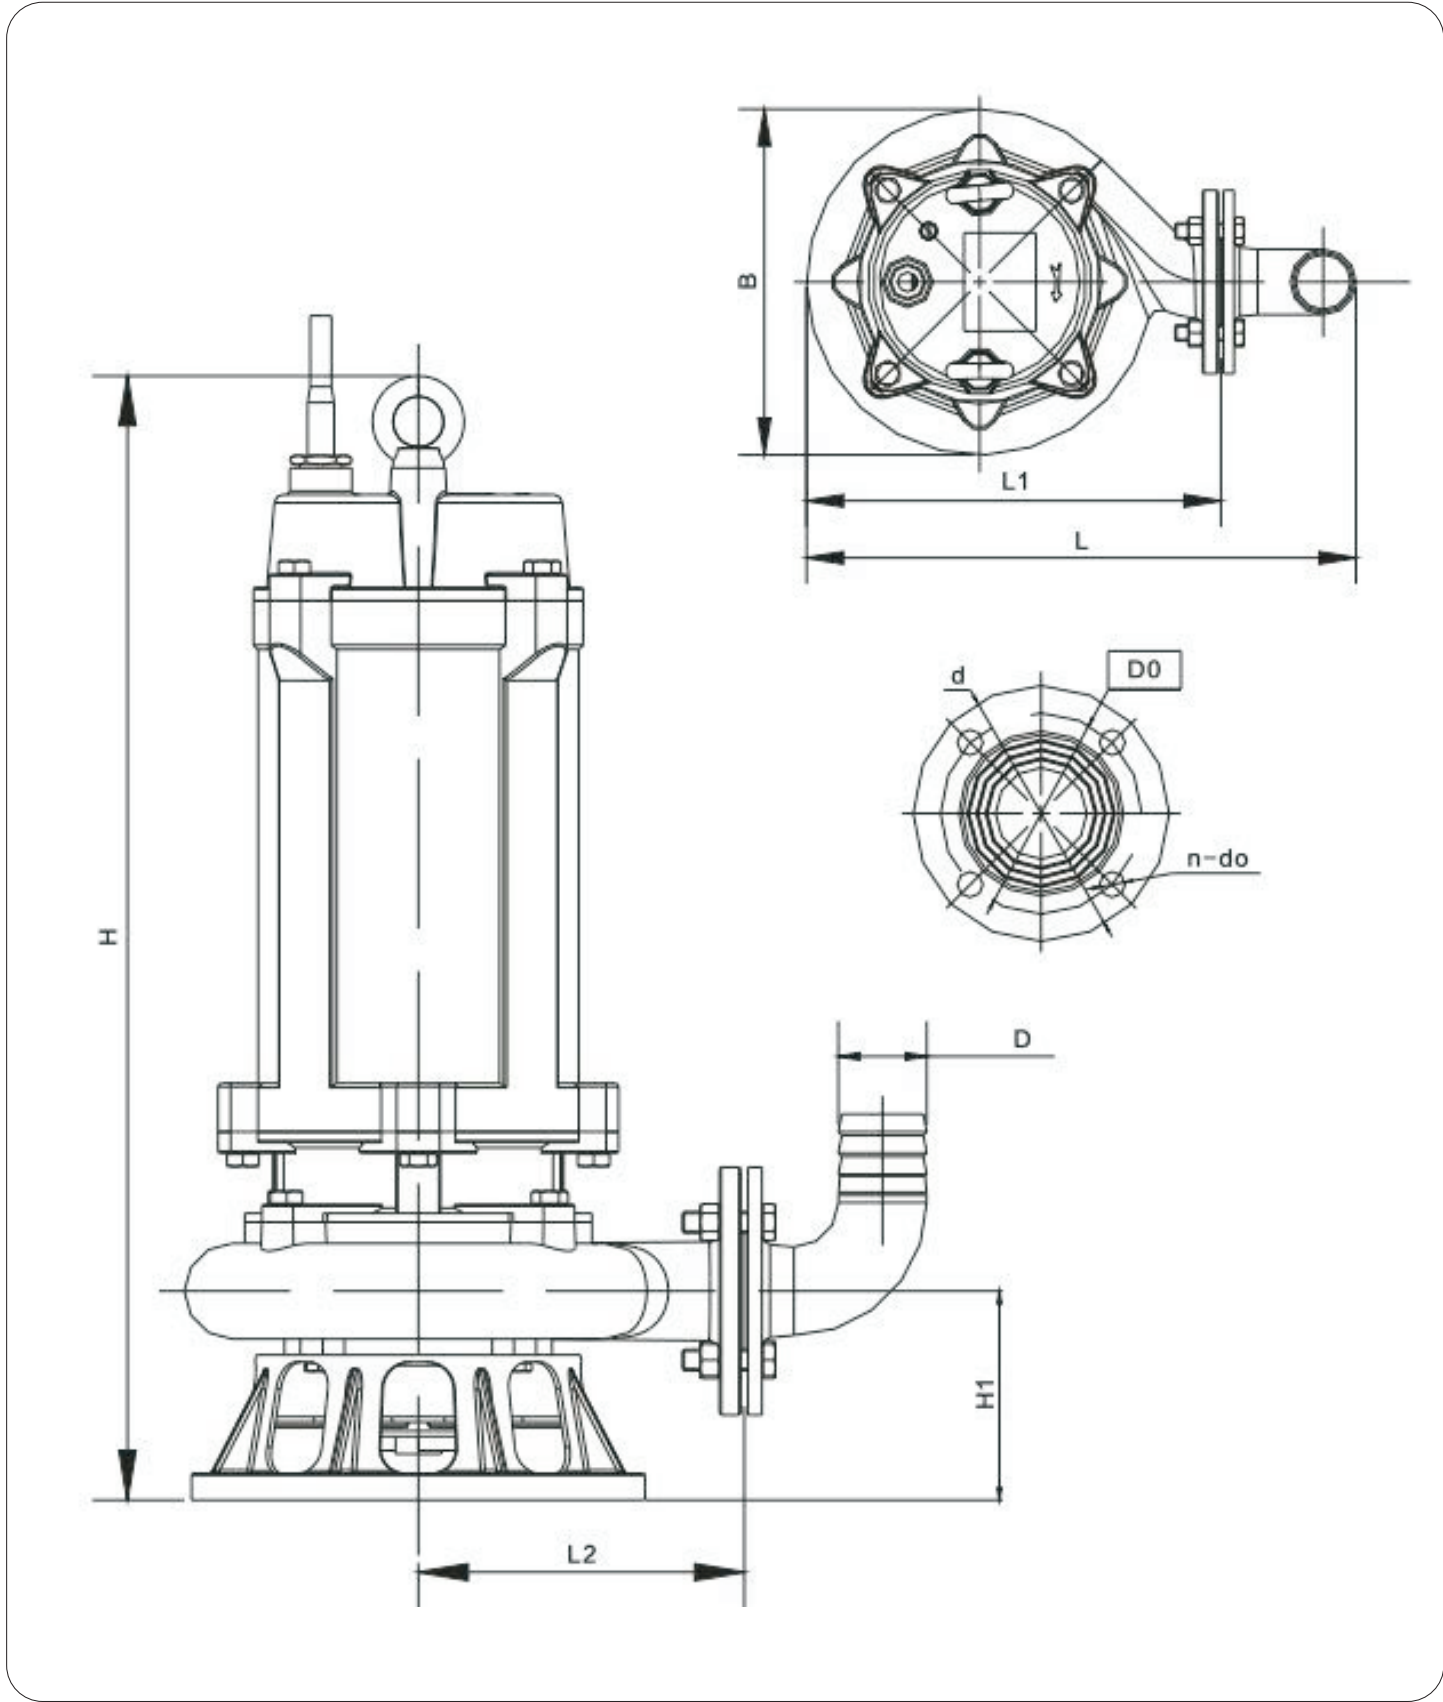


标准安装图

产品型号	外形尺寸 (mm)						泵出口连接尺寸			
	L	L1	L2	B	H	H1	D	D0	n-d0	d
WQDF10-10-0.75	512	232.5	137	191	486	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF10-10-0.75	512	232.5	137	191	486	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQDF15-10-1.1	512	232.5	137	191	516	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF15-10-1.1	512	232.5	137	191	516	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQDF15-15-1.5	512	232.5	137	191	516	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF15-15-1.5	512	232.5	137	191	516	107	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF15-20-2.2	365	259	154	210	545	112	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF25-15-2.2	391	273	166	214	545	114	φ65	φ130	4-φ14	φ160
WQF40-9-2.2	420	279	166	220	551	166	φ75	φ150	4-φ18	φ190
WQF50-7-2.2	467	294	176	236	567	125	φ100	φ170	4-φ18	φ210
WQF15-25-3	384	278	164	228	563	112	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF25-20-3	400	285	116	238	567	114	φ65	φ130	4-φ14	φ160
WQF40-15-3	420	279	166	220	571	117	φ75	φ150	4-φ18	φ190
WQF50-10-3	467	294	176	236	587	125	φ100	φ170	4-φ18	φ210
WQF15-32-4	384	278	164	228	589	112	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF25-25-4	400	285	116	238	592	114	φ65	φ130	4-φ14	φ160
WQF40-18-4	420	279	166	220	592	117	φ75	φ150	4-φ18	φ190
WQF50-15-4	467	294	176	236	612	125	φ100	φ170	4-φ18	φ210
WQF20-32-5.5	419	316	184	264	682	118	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF30-25-5.5	512	334	196	276	696	125	φ65	φ130	4-φ14	φ160
WQF50-18-5.5	479	338	196	284	704	129	φ75	φ150	4-φ18	φ190
WQF80-10-5.5	512	342	196	292	714	134	φ100	φ170	4-φ18	φ210
WQF100-7-5.5	596	373	220	306	730	142	φ150	φ225	8-φ18	φ265
WQF20-40-7.5	419	316	184	264	682	118	φ50	φ110	4-φ14	φ140
WQF30-32-7.5	512	334	196	276	696	125	φ65	φ130	4-φ14	φ160
WQF45-22-7.5	479	338	196	284	704	129	φ75	φ150	4-φ18	φ190
WQF80-15-7.5	512	342	196	292	714	134	φ100	φ170	4-φ18	φ210
WQF100-10-7.5	596	373	220	306	730	142	φ150	φ225	8-φ18	φ265

安装方式


WQF不锈钢潜水污水泵分为固定式和移动式两种安装方式。固定安装主要采用钢管和耦合装置配合，移动安装采用软管连接出口。

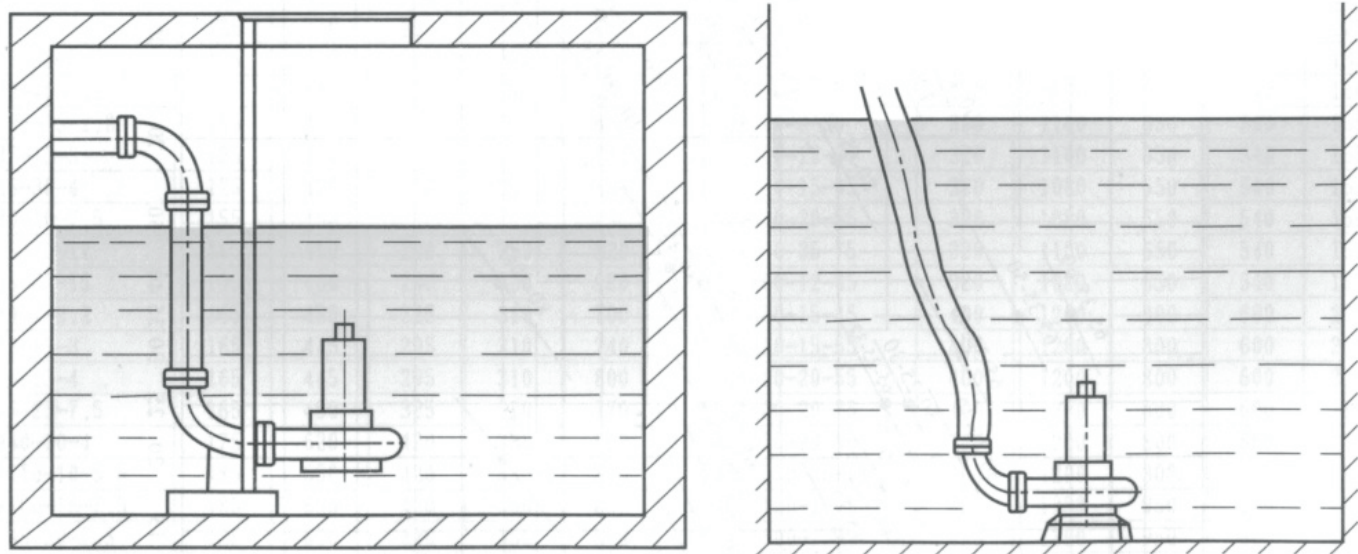

安装注意事项

注意

请勿在未通水之前运行水泵，可能引起密封损坏；同时，安装过程中吊起水泵放置时应轻拿轻放，放置损坏内部易损件和底座

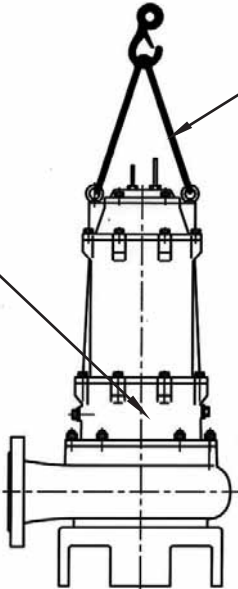

警告

安装过程中，请勿以电缆做为吊索使用；必要时将钢索穿到泵的吊环上做为整泵的吊索。

安全须知

警告：电击危险

所有电气连接工作必须由具有资格的熟练电工来担任，并且严格按照有关电气操作规程和条例办事。违反这类指引会引起严重的人身伤害或死亡或财产损失。

警告：电气过载危险

三相电动机必须配备有与之相符的热过载保护器和低压漏电保护器。违反这类指引会引起严重的人身伤害或死亡或财产损失。

警告：意外启动危险

检修前必须断开所有电源。违反这类指引会引起严重的人身伤害或死亡或财产损失。

使用与维护

- 1、定期检查电泵电动机相间和相对地间绝缘电阻，其值不得小于50MΩ，否则应拆机检修，同时应检查电泵接地是否牢固可靠。
- 2、叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，当密封环磨损，间隙在直径方向最大的最大值超过2mm时应更换密封环。
- 3、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳化状态或有水沉淀出来，应及时更换32#机油和机械密封件。对于在恶劣条件下使用的水泵，更应经常地检修。
- 4、在正常工作条件下电泵工作一年后，应进行一次大修，更换已磨损的易损件并检查紧固件的状态，同时应补充或更换轴承润滑脂（封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑脂），保证电泵在运行过程中的良好润滑。
- 5、不要随便拆卸电泵零件，需拆卸时不要猛敲猛打，以免损坏密封件。拆卸电泵必须由具备专业技术资格的工人进行。